

INSTRUCTIVO DESACOPLE MOTORES BFT ICARO

- cortar el suministro de energía del motor
- insertar la llave de desacople en su alojamiento y girarla hacia la izquierda (90°) - (FIG. 1)
- luego girar la manecilla de desbloqueo hacia la derecha hasta que haga tope - (FIG. 2). Así se libera el piñón, pudiendo abrir el portón a mano.

Atención: no empujar con violencia la hoja del portón, acompañarla durante todo su recorrido.

- para restablecer el accionamiento motorizado, girar la manecilla hacia la izquierda hasta que haga tope
- luego girar la llave de desacople hasta que se bloquee.
- guardar la llave en un lugar seguro y que las personas interesadas conozcan.
- restablecer el suministro de energía del motor

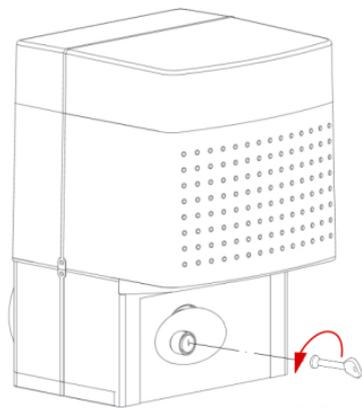


FIG. 1

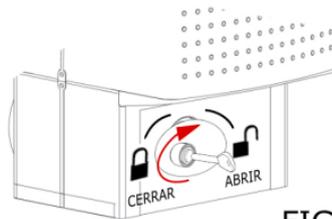


FIG. 2