

INSTRUCTIVO DESACOPLE MOTORES BFT PHOBOS

- cortar el suministro de energía del motor
- insertar la llave de desacople en su alojamiento y girarla en sentido de las agujas del reloj - (FIG. 1)
- de esta manera el portón quedará libre para poder abrirlo manualmente.

Atención: no empujar con violencia la hoja del portón, acompañarla durante todo su recorrido.

- para restablecer el accionamiento motorizado, girar la llave en sentido contrario a las agujas del reloj (FIG 2)
- guardar la llave en un lugar seguro y que las personas interesadas conozcan.
- restablecer el suministro de energía del motor

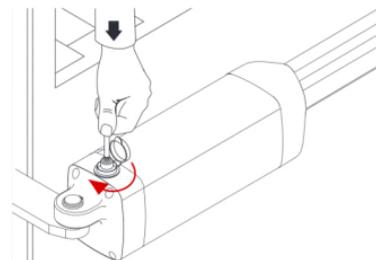


FIG. 1

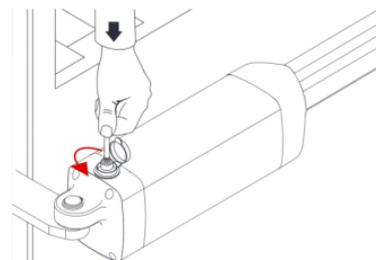


FIG. 2