

INSTRUCTIVO DESACOPLE MOTORES SEG BRAVO

- cortar el suministro de energía del motor
- girar la palanca de desbloqueo en sentido horario - (FIG. 1). Así se liberará el piñón, pudiendo abrir el portón a mano.

Atención: no empujar con violencia la hoja del portón, acompañarla durante todo su recorrido.

- para restablecer el accionamiento motorizado, girar la palanca en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se ubique en su posición original - (FIG. 2)
- antes de poner en marcha, mueva el portón manualmente hasta oír un click. luego estará listo para volver a funcionar.

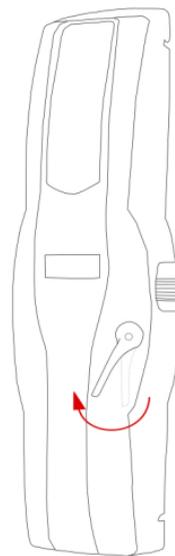


FIG. 1

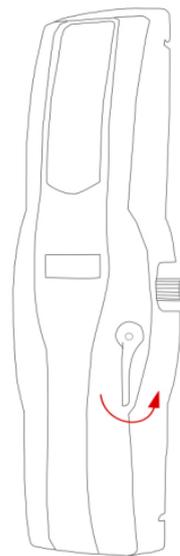


FIG. 2